



Импульсное реле с памятью MR-41, MR-42

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Импульсное реле с памятью **MR-41, MR-42**




EAN код
MR-41 /230V: 8595188115889
MR-41 /UNI: 8595188115896
MR-42 /230V: 8595188115902
MR-42 /UNI: 8595188115919

- запоминающие (импульсные) переключатели с управляющими кнопками для регулирования освещения с нескольких позиций -практичная замена переменных (№6) и крестообразных (№7) переключателей
- благодаря управлению кнопками (неогранич. кол-во, параллельно подключение по 2 провод.), монтаж устройства абсолютно прост и удобен
- реле MR-41/42 сохраняет в памяти свое состояние после выпадения питания. При выпадении питания реле всегда выключено, но при обновлении питания автоматически вернется в исходное состояние


- **MR-41**
 - выходной контакт: 1х переключающий 16 А
- **MR-42**
 - возможность выбора - 2х параллельный контакт или втрое шаговое реле
 - выбор функции реализуется спойкой (спойка В1 - В2)
 - выходной контакт: 2х переключающий 16 А
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку, управляющие кнопки

Технические параметры		MR-41	MR-42
Количество функций:		1	2
Питание:		A1 - A2	
Напряжение питания:		AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:		AC 0.17 - 3 VA / DC 0.1 - 1.2 W	AC 0.17 - 12 VA / DC 0.11 - 1.9 W
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность(кажущаяся/теряемая):		AC макс. 12 VA / 1.2 W	AC макс. 12 VA / 1.9 W
Допуск напряжения питания:		-15 %; +10 %	
Индикация питания:		зеленый LED	
Выход			
Количество контактов:		1х переключ. (AgSnO ₂)	2х переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:		16 A / AC1	
Замыкающая мощность:		4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:		30 A / <3 с	
Замыкающее напряжение:		250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающая мощность DC:		500 mW	
Индикация выхода:		красный LED	
Механическая жизненность:		3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:		0.7x10 ⁵	
Управление			
Мощность управл. входа:		AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Подключ. нагрузки между A2-ON/OFF:		Да	
Клеммы управления:		A1 - ON/OFF	
Подключение светодиодов:		Нет (UNI), Да (230)	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		(UNI), нельзя подкл. газоразр. лампы 230 V - макс. 20 шт. (замеры с газоразр.лампой 0.68 mA / 230V AC)	
Длина управляющего импульса:		мин. 25 мс / макс. не ограничена	
Другие параметры			
Рабочая температура:		-20.. +55°C	
Складская температура:		-30.. +70 °C	
Электрическая прочность:		4 кV (питание - выход)	
Рабочее положение:		произвольное	
Крепление:		DIN рейка EN 60715	
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:		III.	
Степень загрязнения:		2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):		макс.1х 2.5, макс. 2х1.5 / с изоляцией макс.1х2.5	
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:		(UNI) - 62 Гр., (230) - 60 Гр.	(UNI) - 89 Гр., (230) - 85 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 61810-1, EN 61010-1	


Схема

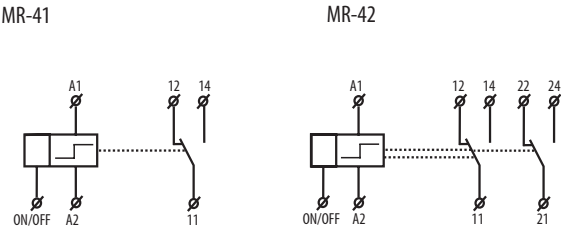

Подключение

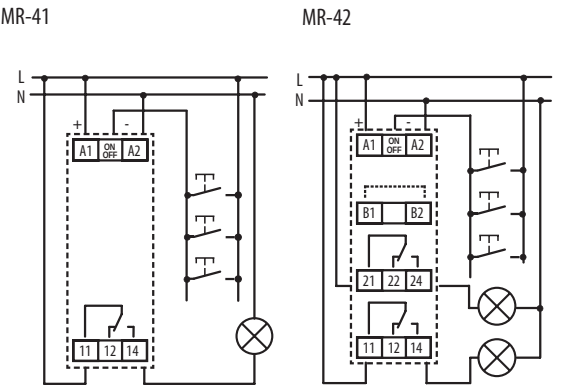

Функции

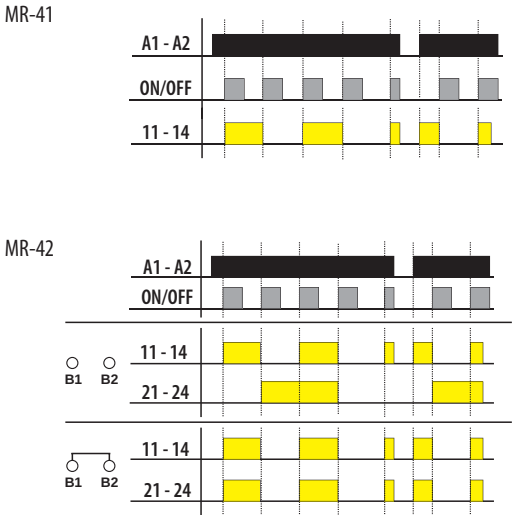

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://elko.nt-rt.ru> | | эл. почта: ekl@nt-rt.ru